


# Schemat montażu ławy kominiarskiej na dachu krytym dachówką cementową lub ceramiczną, z wyjątkiem karpiówki - typ DB/DC

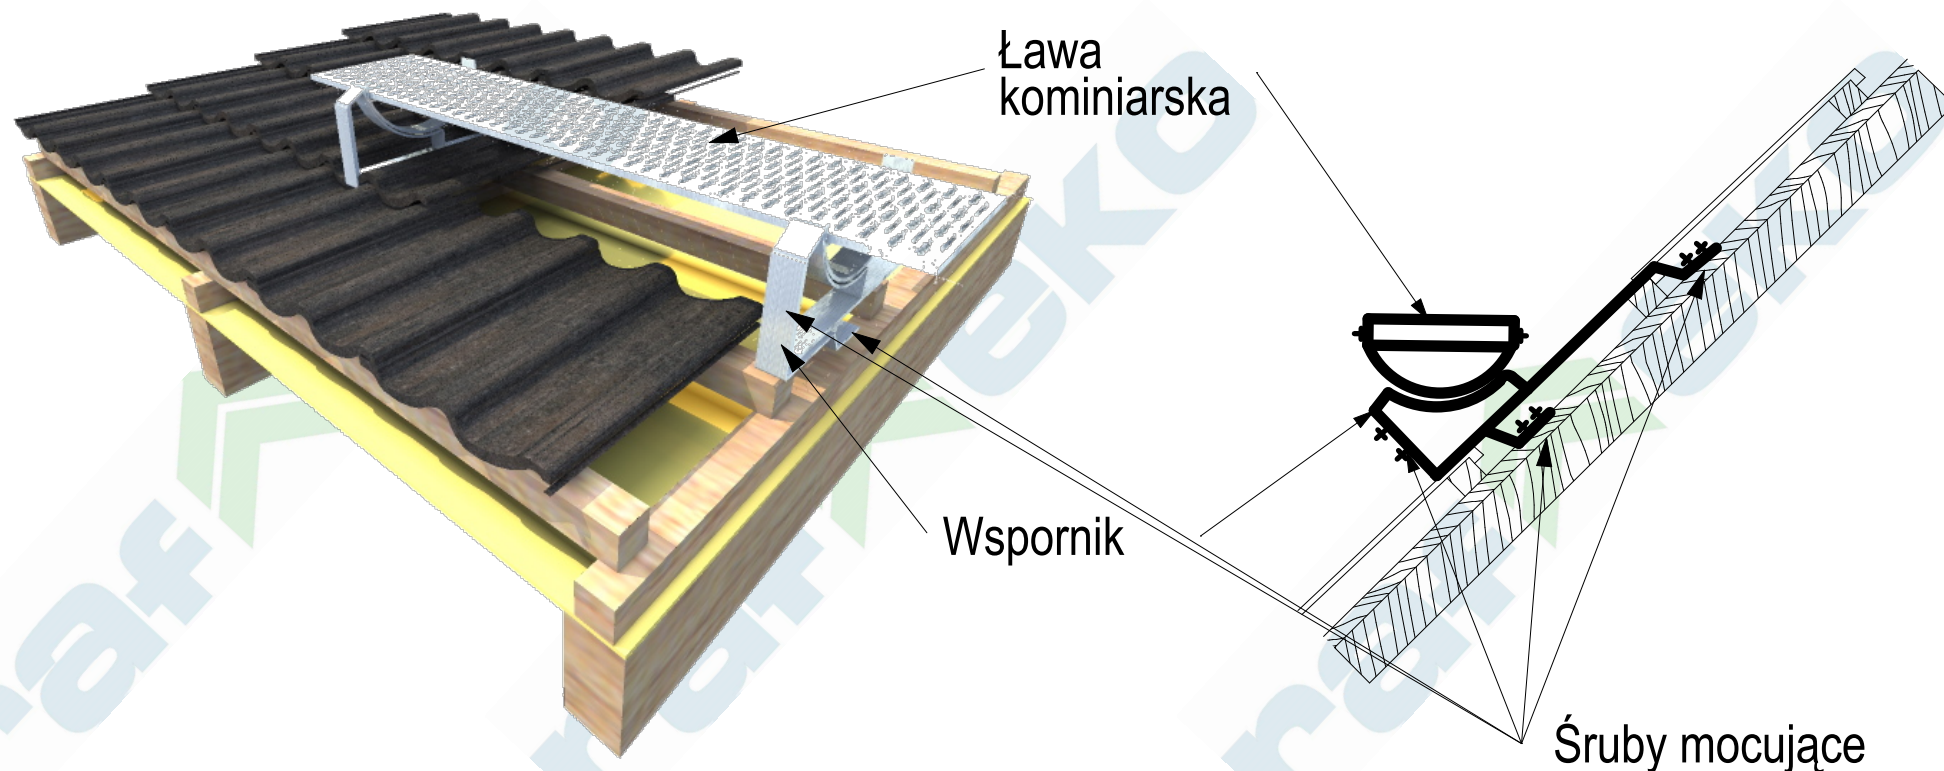

## ZALECENIAPRODUCENTA:

1. Montaż jak na rysunkach - na krokwi lub dokręcić dodatkową listwę mocującą
2. Do montażu uchwyty stosować wkręty do drewna  $\varnothing 8\text{mm}$  długości 60mm
3. Należy zeszlifować zamek dachówki na szerokość wspornika
4. Wspornik składa się z dwóch części, które należy mocno ze sobą skręcić.
5. W celu uszczelnienia otworów montażowych stosować odpowiedni uszczelniacz dekarcki
6. Odległość między wspornikami ławy - maksymalnie 800mm

9