


Schemat montażu ławy kominiarskiej na dachu krytym dachówką "karpiówką"

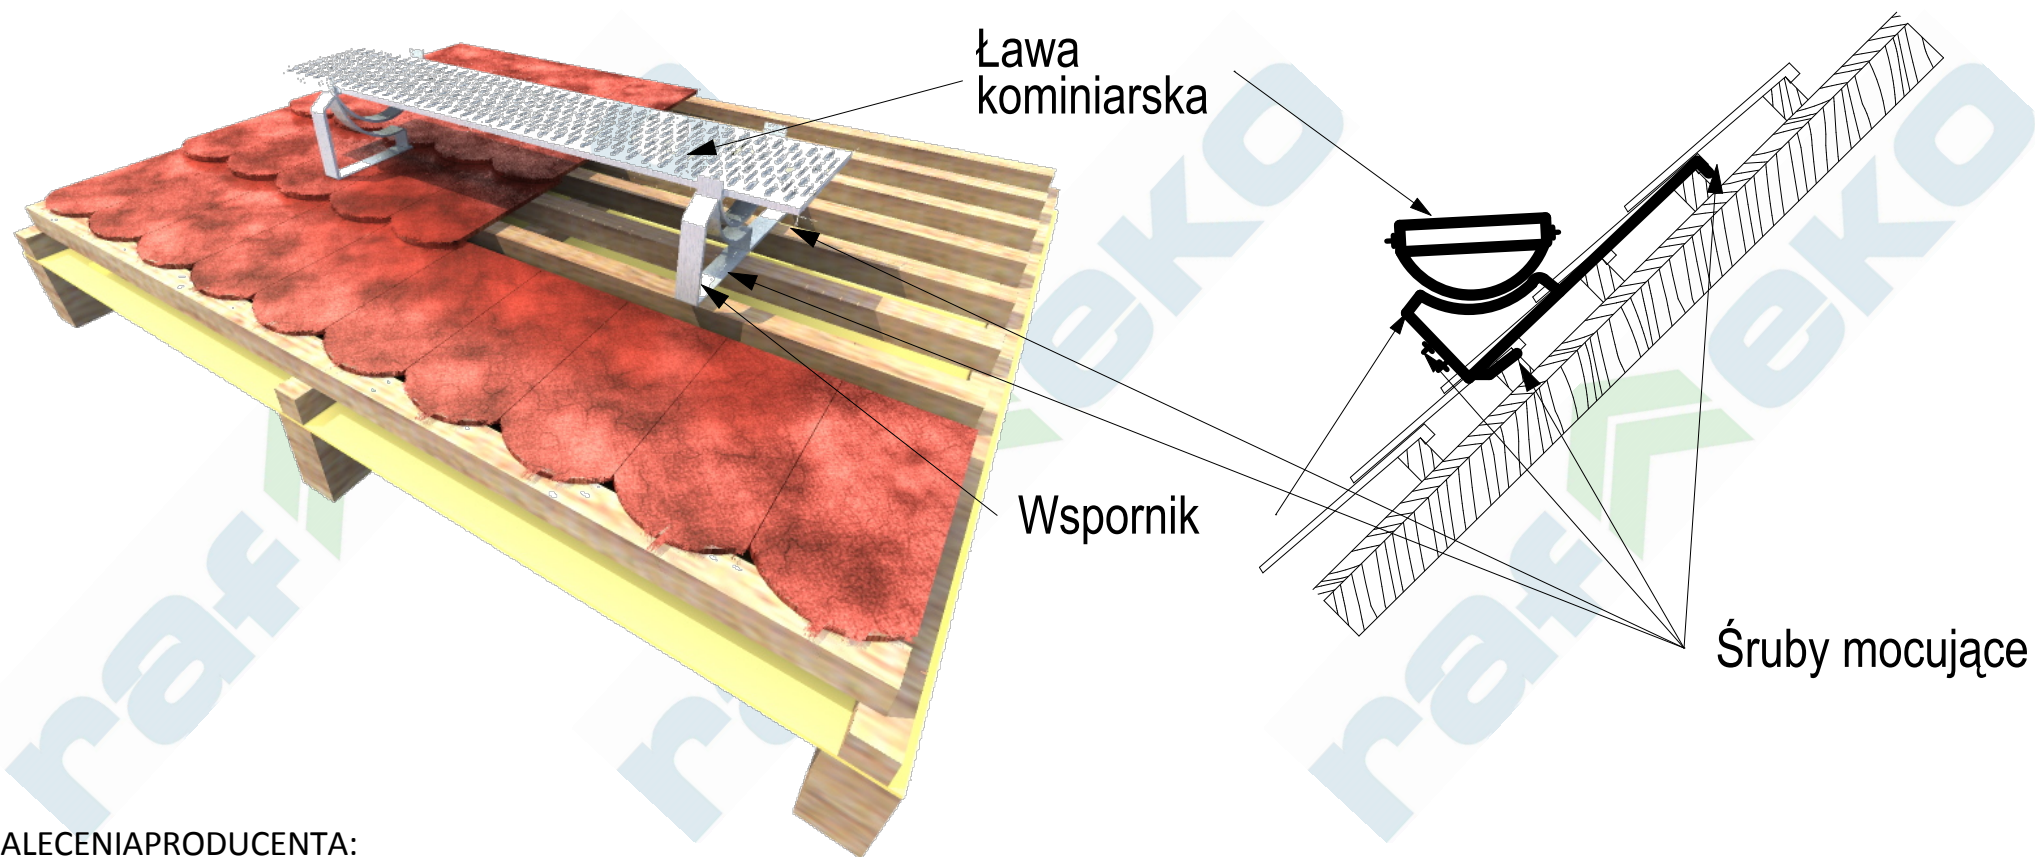

ZALECENIA PRODUCENTA:

1. Montaż jak na rysunkach - na krokwi lub dokręcić dodatkową listwę mocującą
2. Do montażu uchwyty stosować wkręty do drewna $\varnothing 8\text{mm}$ długości 60mm
3. Dachówki przykrywające ramię wspornika należy szlifować tak, aby nie podnosił się one na wsporniku i śrubach mocujących którymi zostały przykręcone
4. Wspornik składa się z dwóch części, które należy mocno ze sobą skręcić.
5. W celu uszczelnienia otworów montażowych stosować odpowiedni uszczelniacz dekarcki
6. Odległość między wspornikami ławy - maksymalnie 800mm

10