


Schemat montażu ławy kominiarskiej na ścianie lub kominie za pomocą wspornika przyściennego

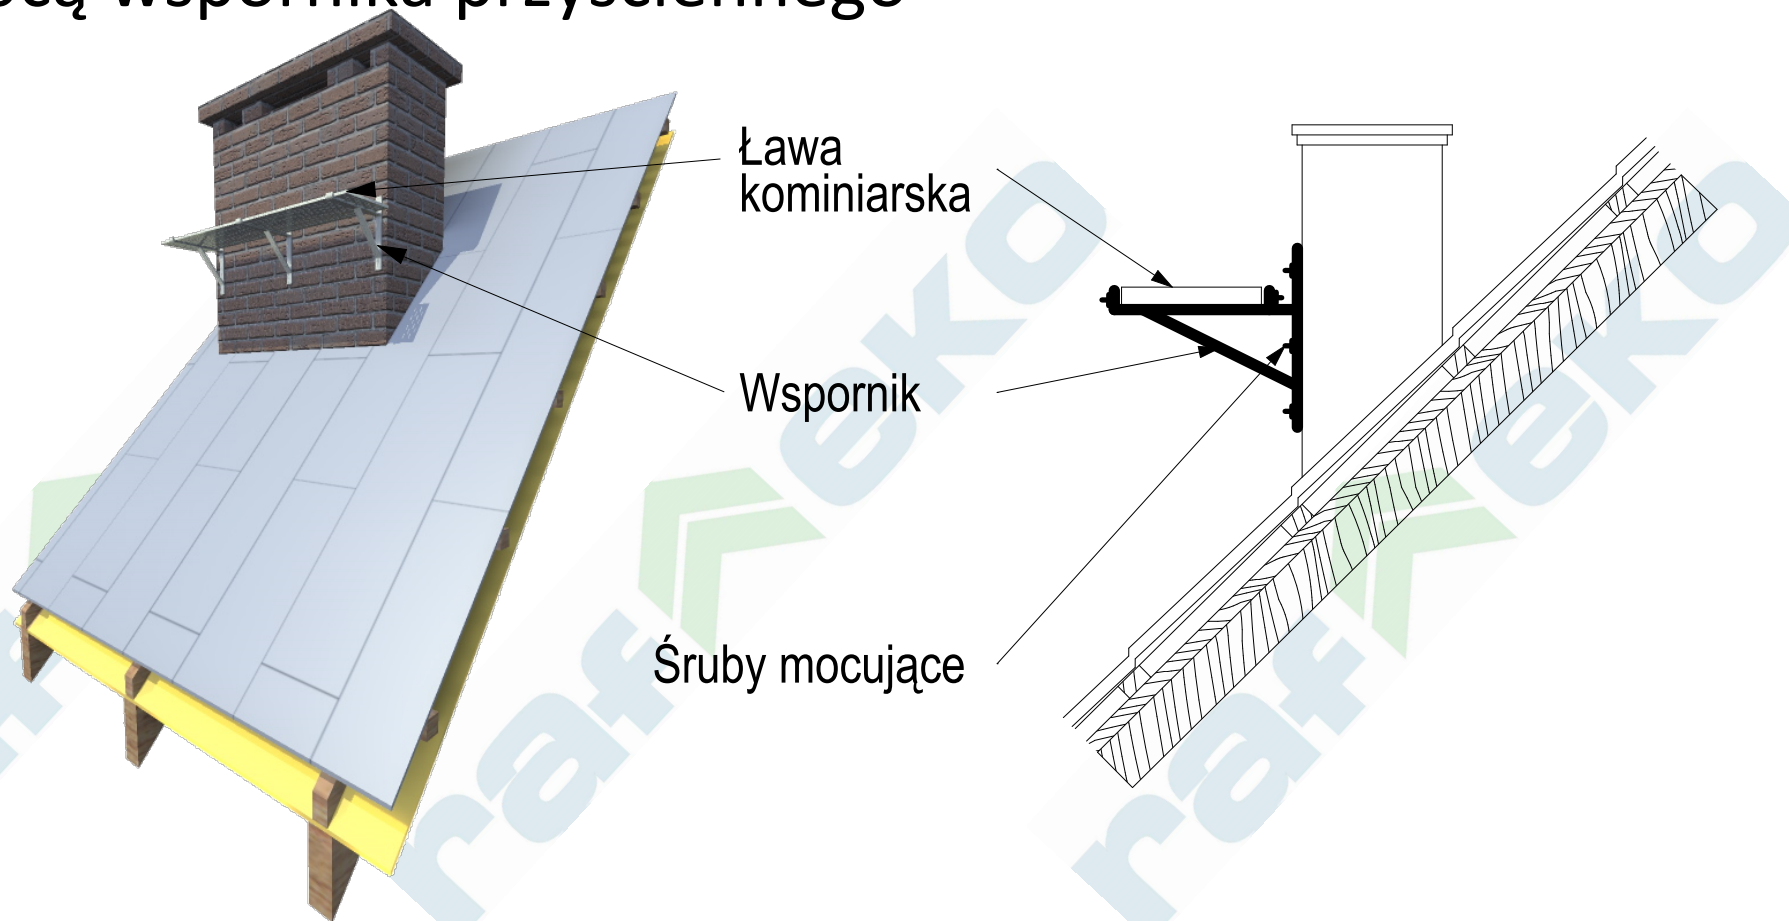

ZALECENIAPRODUCENTA:

1. Montaż jak na rysunkach
2. Do montażu uchwyty stosować kotwy stalowe rozprężne KS 8x80mm
3. Wspornik i ławę należy mocno skręcić śrubą M8x20mm
4. Odległość między wspornikami ławy - maksymalnie 800mm

13