


Schemat montażu płotka przeciwnieżnego przy pomocy uchwyty DB/DC na dachu krytym dachówką cementową lub ceramiczną z wyjątkiem karpiówki

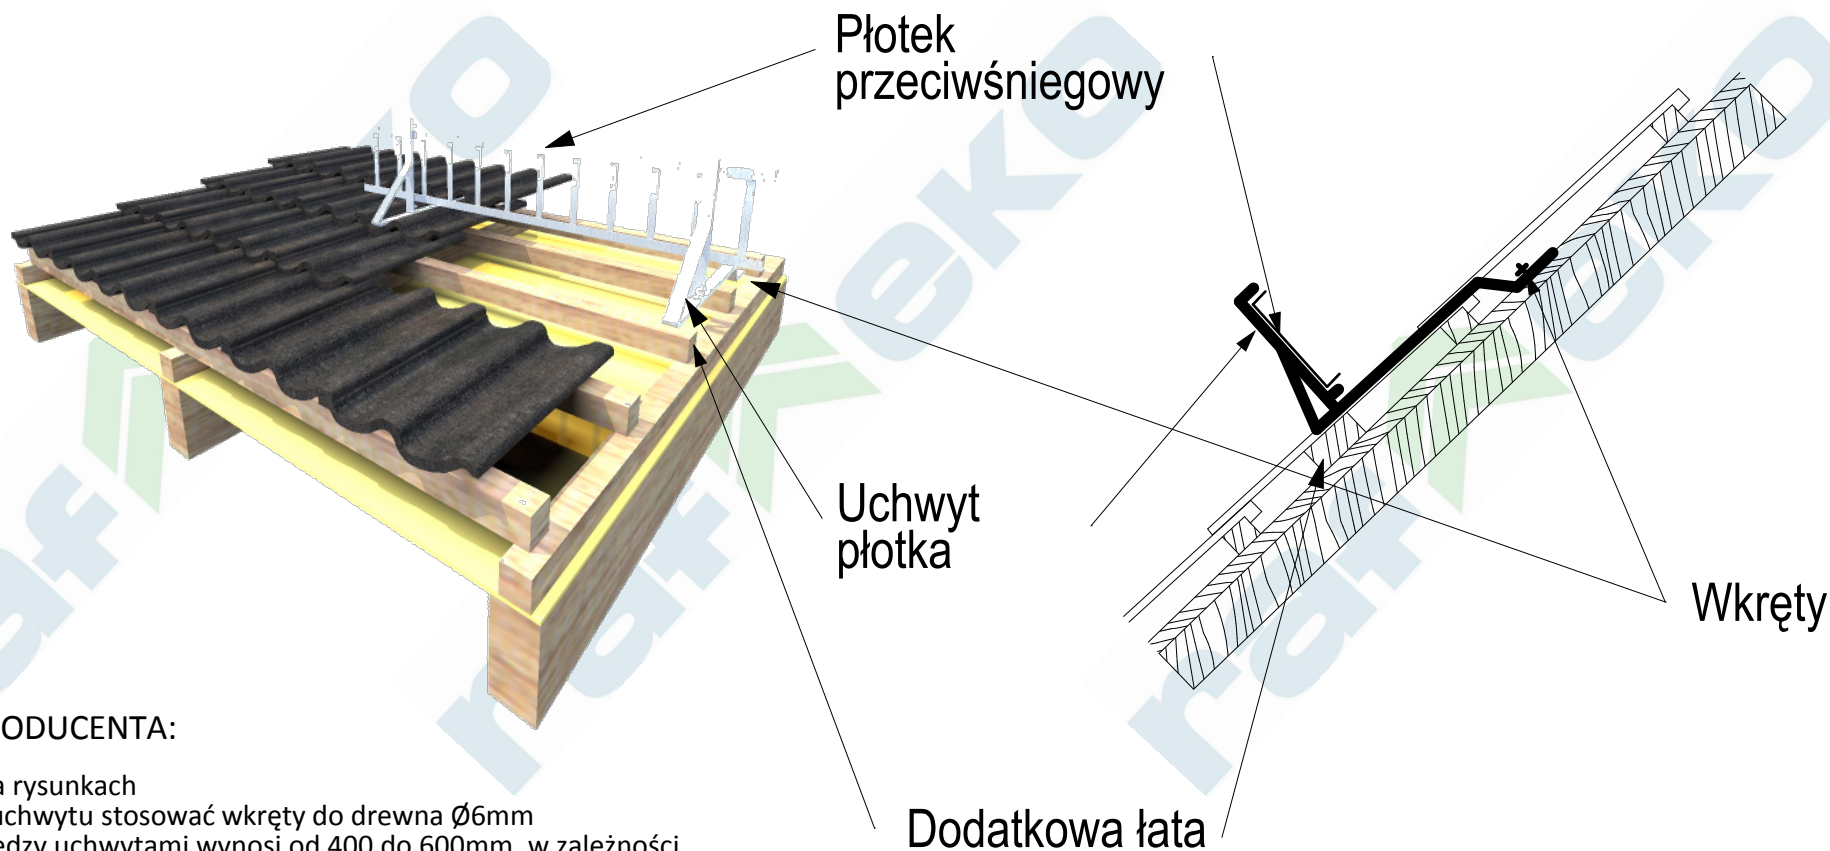

ZALECENIAPRODUCENTA:

1. Montaż jak na rysunkach
2. Do montażu uchwyty stosować wkręty do drewna $\varnothing 6\text{mm}$
3. Odległość między uchwytami wynosi od 400 do 600mm, w zależności od kąta nachylenia i powierzchni dachu. Przy stromych i dużych połaciach uchwyty należy montować gęściej.
4. Przy dużych połaciach dachu oraz dużym kącie nachylenia, należy stosować dwa rzędy płotków przeciwnieżowych
5. Uchwyty należy montować nad murłatą, lub powyżej
6. Na dachówce leżącej na wsporniku szlifować zamek.

3