


Schemat montażu stopnia kominiarskiego na dachu krytym blachodachówką typ BD350, BD400, BD420, BD460

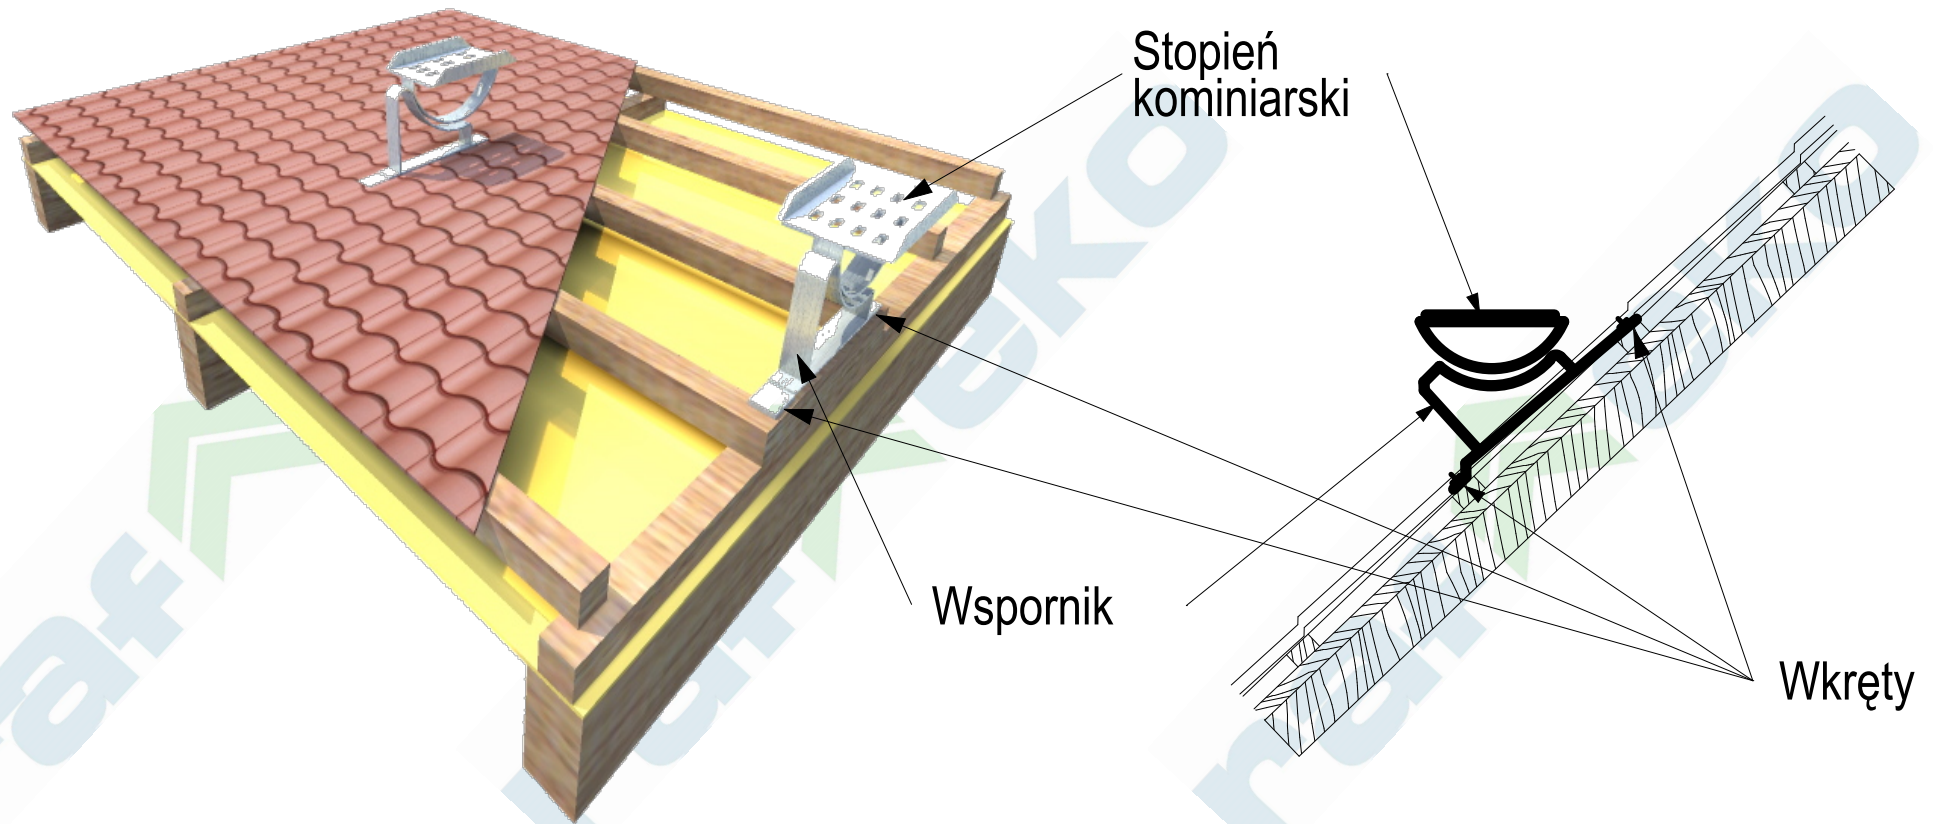

ZALECENIAPRODUCENTA:

1. Montaż jak na rysunkach
2. Do montażu uchwyty stosować wkręty do drewna $\varnothing 8\text{mm}$ długości 60mm
3. W celu uszczelnienia otworów montażowych stosować odpowiedni uszczelniacz dekarSKI

6