


Schemat montażu stopnia kominiarskiego na dachach krytych pokryciami płaskimi - typ U

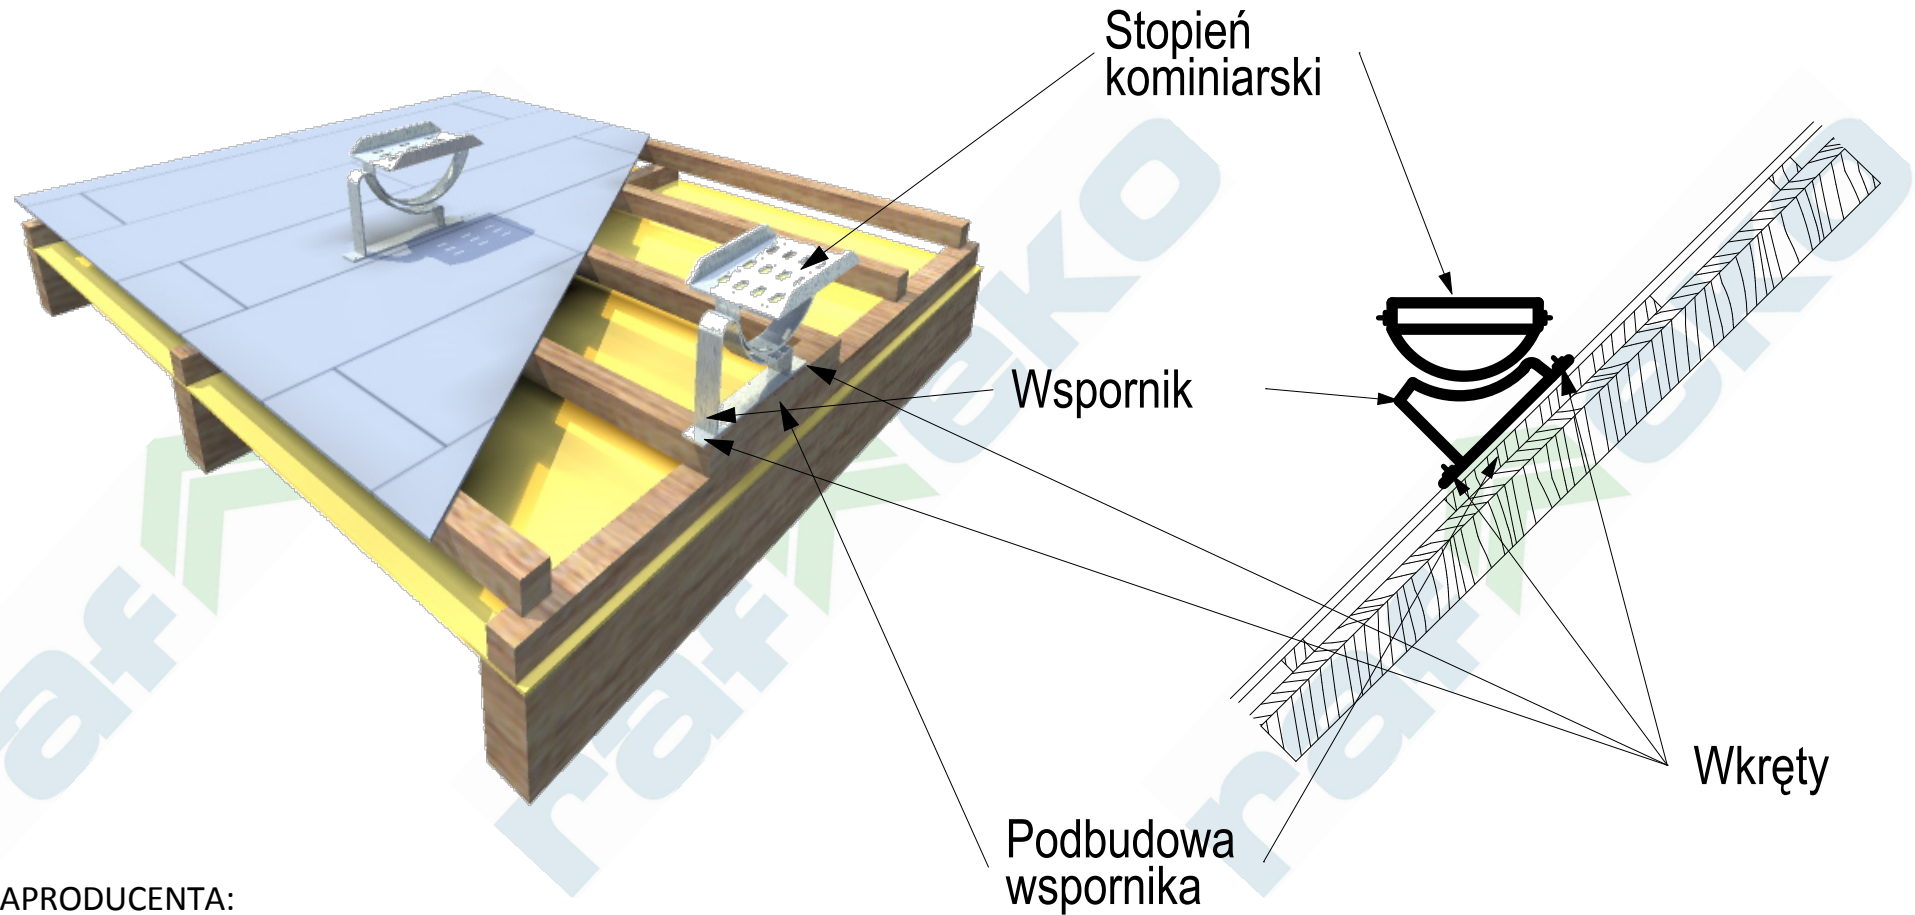

ZALECENIAPRODUCENTA:

1. Montaż jak na rysunkach
2. Do montażu wspornika stosować wkręty do drewna $\phi 8\text{mm}$ długości 60mm
3. Wspornik U na całej swojej długości powinien być podbudowany.
4. W celu uszczelnienia otworów montażowych stosować odpowiedni uszczelniacz dekarSKI